使用说明书

小小神童

Haier

XPB7-01抗菌型
手提式洗衣机

随时携带即时洗

抗菌标志 CIAA

首家通过国家抗菌标志认定

抗菌波轮

抗菌又清香

- 专用号:0030505728
- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制。

- 使用前请仔细阅读《使用说明书》，因不按说明使用而出现问题，责任不在厂方。
- 请妥善保存《使用说明书》,以备参阅。

目录

使用之前

- 各部位名称……封二
- 注意事项……1-2
- 安装与调整……3-4

洗前准备……5

使用过程

- 洗涤过程……6-7
- 洗后处理……8

故障排除 ……8

售后服务 装箱说明……9

规格表 安全用电提示……封底

各部位名称

使用之前

尊敬的海尔用户：

衷心感谢您选择海尔产品！

为了方便您使用，请仔细阅读产品《使用说明书》，并按照说明书的步骤进行操作。

海尔的星级服务将自始至终伴随您，使用时如有问题，请按照保修证上的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您使用海尔产品，向大家介绍海尔产品。

海尔——真诚到永远！

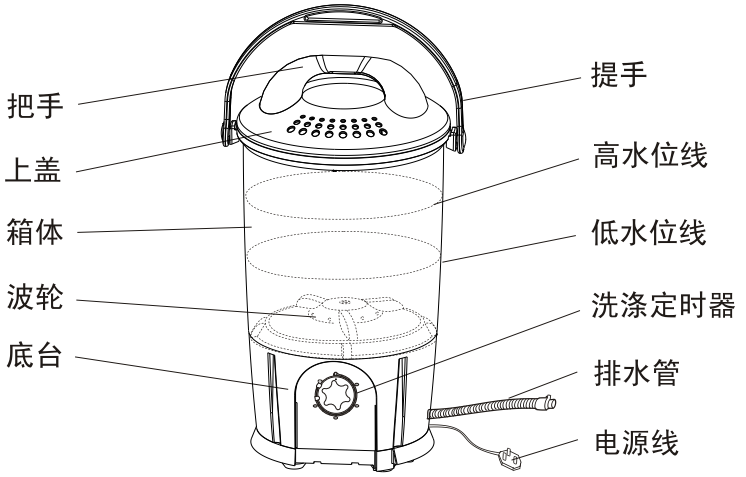

符号含义说明

警示标志	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

禁止标志	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的海尔洗衣机及其配件可能与本说明书中的图示不一致，请谅解。

注意事项

使用之前

电源插座一定要使用三相插座，插座中的接地线端一定要可靠接地。

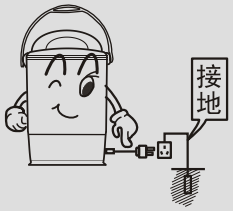

停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下。

若电源线损坏，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。电源插头的插片要保持清洁。

不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免异常振动或损坏衣物。

不要与其它电器合用一个插座，电源插头损伤，插头插入插座松弛时不能使用。

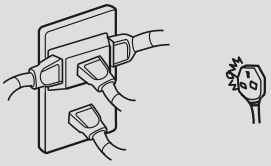

不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。

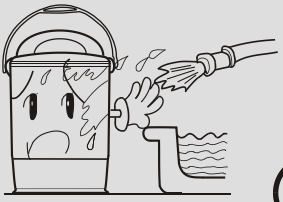

不要使用50°C以上的热水。

注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗涤桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子。

不能自行分解、修理、改装。

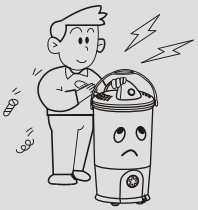

不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。

不允许洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

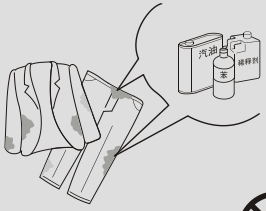

无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

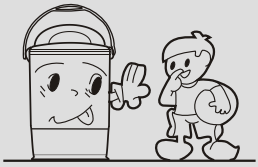

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

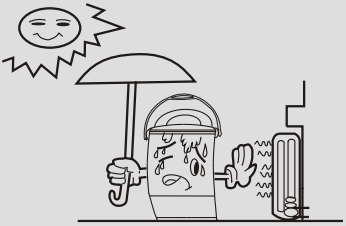

安装与调整

使用之前

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全正确的使用洗衣机很重要

排水管的使用

在洗涤中应挂起排水管，排水管放倒后应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成
   排水不畅，桶内水排不干净。

2. 请不要踩踏或压排水管。

3. 建议不要加长或者减短排水管。

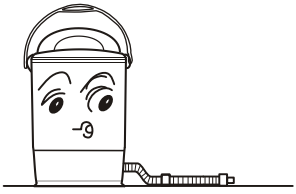

水平的确定

洗衣机支撑面最大允许倾斜角为2。。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法确定：

● 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。

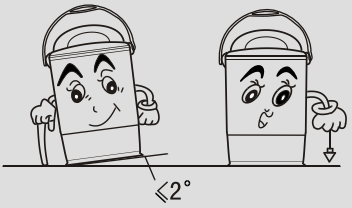

如何使用漂白剂

- 将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

如何使用洗衣粉

- 在洗衣机内直接溶化
  1. 注入少量水。
  2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
  3. 放入洗涤物，注入合适水。
- 洗衣粉的速溶方法
  1. 准备约30°C的温水和容器。
  2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 洗衣粉过量更容易污染洗涤物，因此使用洗衣粉时，要适量使用。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉说明。

洗前准备

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等取出。	将长带打结、钮扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，投入前将衣物松散放入。	波轮运转时，衣物的钮扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有钮扣的衣物放在衣物当中。

a、检查衣物是否适合洗衣机洗涤；
b、将易褪色的衣物与其它衣物分开洗；
c、不易吸水的衣物请用手按入水中；
d、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；
e、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；
f、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内；

洗涤物的参考重量

● 睡衣
（约200g）

● 衬衣
（棉约300g）

● 内裤
（棉约70g）

● 汗衫
（棉约180g）

● 袜子
（混纺约50g）

洗涤过程

使用过程

1 洗涤桶内放入衣物（约700g以下）、水和洗涤剂

洗涤剂量的选择

洗涤量(kg)	水位/水量	标准使用量	
		浓缩洗衣粉	普通洗衣粉
700g以下	高水位约9L	约 7.5g	约12g
300g以下	低水位约5L	约 4g	约 7g

注意：

注水前，排水管必须挂好，否则水会顺着排水管流走；

注水后，水位必须在高水位线以下，否则，洗涤时，水容易溅到地面上。

注意：

不要向底台上洒水。

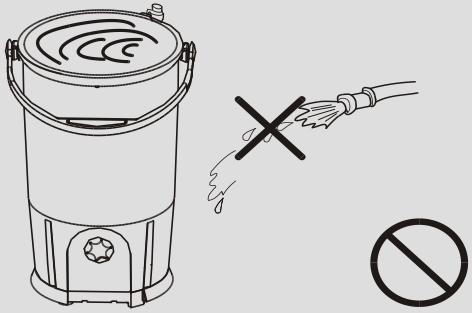

洗涤过程

2 盖好上盖

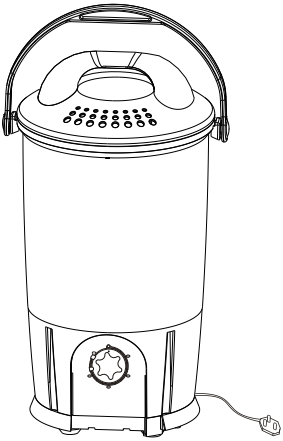

3 接上电源

确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管道连接。

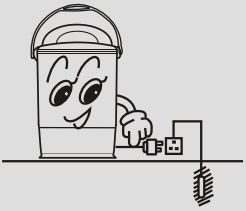

4 设定洗涤时间，洗衣机工作

根据洗涤物来选择洗涤时间

洗涤物	洗涤时间（分）
丝绸(薄衣物)	约2~4
针织衣物/化纤	约3~6
棉、混纺、麻	约8~10
极脏、厚衣物	约10~13

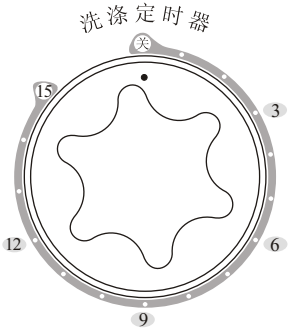

5 洗衣结束

● 波轮停止转动，将排水管放倒排水。

洗后处理

● 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

- 洗衣完毕，拔下电源插头，挂好电源线。
- 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
- 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时），将洗涤桶晾干。
- 盖好上盖，将机器收好。

- 用拧干的软布来擦拭整机。
- 脏污严重时，加中性洗涤剂擦拭。
- 请不要直接向洗衣机上喷水。

故障排除

以下情况有时不是故障，在委托修理之前请再次确认。

现象	检查方法—排除方法
洗衣机不动作	● 是否停电—来电后再使用 ● 电源插头是否插紧—插紧电源插头
洗衣机内有异音	● 洗衣机是否倾斜—将洗衣机放平 ● 桶内是否有金属异物—取出异物

装箱说明

名称	数量	存放位置
● 使用说明书	● 一本	●文件袋内
● 合格证	● 一枚	●文件袋内
● 明信片	● 一枚	●文件袋内
● 保修证	● 一本	●文件袋内
● 洗衣机	● 一台	

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1、用户因运、装、用、管不当而损坏的；2、自行拆卸产品的；3、涂改发票或无购机发票和保修证明的；4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6、使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

如果您在使用本产品过程中遇到困难，请参阅保修证，拨打当地售后服务电话，我们将真诚为您服务。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、如洗涤毛织品及贵重衣物，请选购洗涤网袋。

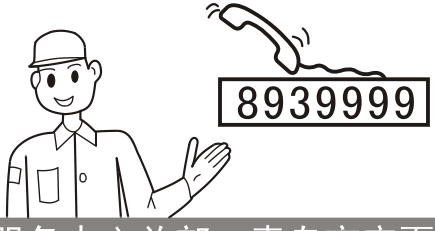

售后服务中心总部：青岛市宁夏路87号

邮编：266022　服务电话：（0532）8939999　传真：（0532）5847206

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

Internet网址：http：//www.haier.com　E-mail：washer@haier.com

规格表

执行标准：GB/T 4288-1992家用电动洗衣机

类别	手提式洗衣机
型号	XPB7-01
额定电压 • 频率	220V～ • 50Hz
水位/水量	约9L/高水位　约5L/低水位
额定洗涤容量（kg）	0.7
额定输入功率（W）	75
外形尺寸(mm)	长328　宽318　高608
质量（kg）	5

安全用电提示

本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证合格的产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

海尔集团 海尔电器国际股份有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内
邮编：266101　电话：（0532）8939999　传真：（0532）5847206

2003年第1版